SIEMENS

Skrócona instrukcja obsługi

centrali XC 10

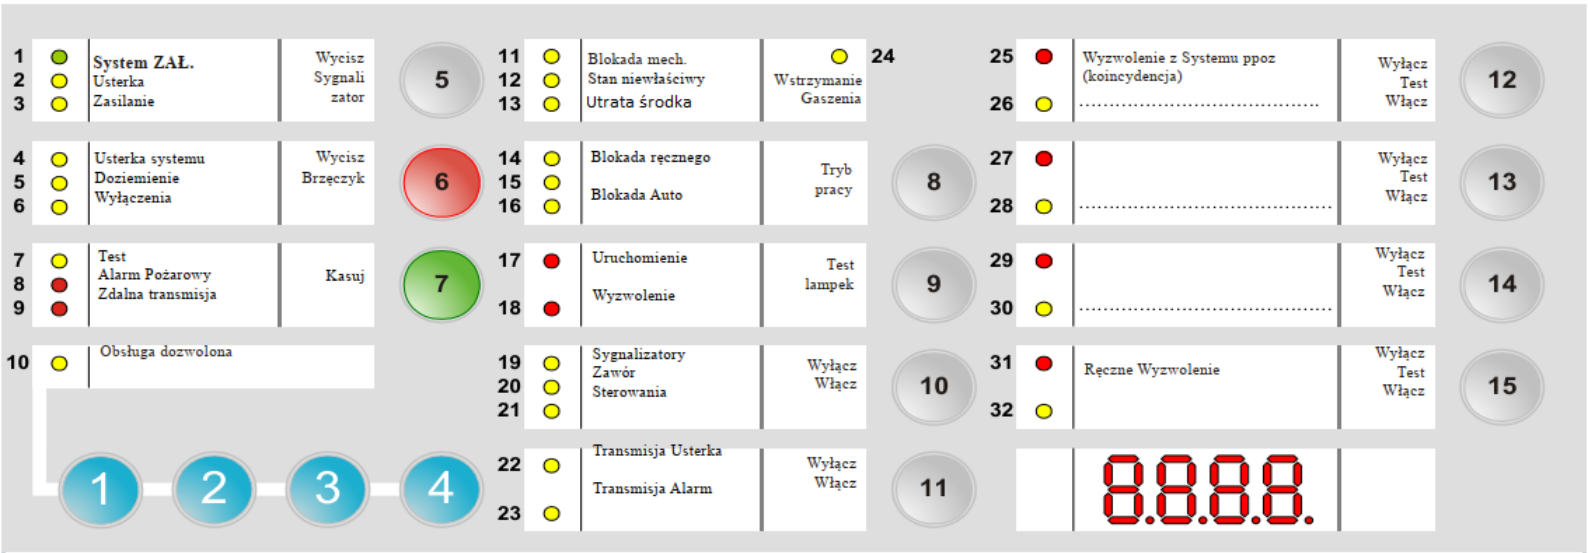

W stanie dozorowania

Praca systemu w stanie dozorowania, monitorowanie wszystkich elementów systemu.

- Podczas normalnej pracy świeci się zielona kontrolka "System ZAŁ." (1).

W stanie ALARMU

Alarm Wstępny

Procedura wykrywania i alarmowania odbywa się poprzez centra SSP.
Centrala XC10, otrzymuje sygnał z systemu ppoż, do rozpoczęcia procedury gaszenia, po aktywacji dwóch czujek zlokalizowanych w jednej przestrzeni (koincydencji).

Potwierdzenie

Druga czujka pożarowa jest w stanie alarmu (potwierdzenia) lub przycisk sterowania ręcznego został wciśnięty:

- Czerwona dioda LED "Uruchomienie" (17) ze światła pulsującego przechodzi na stałe,
- Czerwona dioda dla drugiej strefy czujek (25; 27; 29) lub Ręczne Wyzwolenie (31) zapala się na stałe,
- Działania potwierdzone sygnalizacją akustyczną,
- 4-cyfrowy wyświetlacz pokazuje czas zwłoki wyładowania środka gaśniczego 9odliczanie rozpoczęte).

Na tym etapie nie można zatrzymać działania, aby zapobiec wyzwoleniu. Tylko lokalne działania, świadome wciśnięcie przycisku urządzenia do zatrzymywania awaryjnego (niebieski przycisk) powstrzyma wyładowanie środa gaśniczego.

STOP gaszenia

Przycisk awaryjnego wstrzymania gaszenia służy do chwilowego zatrzymania procedury gaszenia w celu uzyskania dłuższego czasu, niezbędnego do ewakuacji. Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty, procedura gaszenia jest zawieszona. Po zwolnieniu przycisku, następuje ponowne odliczanie czasu zwłoki.

Wyzwolenie

Po zakończeniu odliczania czasu zwłoki (niezbędnego do przeprowadzenia ewakuacji) następuje podanie środka gaśniczego do strefy w której powstał alarm

- Czerwona dioda LED "Wyzwolenie" (18) świeci się na stałe.

Kasowanie

Po upływie czasu retencji, można przywrócić ustawienia domyślne centrali.
Przywrócić system do stanu początkowego przez naciśnięcie przycisk 6 7

Blokowanie systemu

W niektórych sytuacjach (np. podczas prac konserwacyjnych lub remontowych) zaleca się zablokowanie urządzenia gaśniczego.

- Włączyć poziom dostępu 2 wpisując kod przy użyciu przycisków numerycznych - zaświeci się kontrolka „Obsługa dozwolona".
- Nacisnąć przycisk „**Tryb pracy**" - zaświeci się żółta kontrolka „**Blokada auto**". Nacisnąć ponownie – zaświeci się dodatkowo kontrolka „**Blokada ręcznego**". Kolejne naciśnięcie przycisku przywraca system do normalnej pracy.

OSTRZEŻENIE

Tryb pracy „Blokada auto" uniemożliwia uruchomienie automatycznego gaszenia pomimo wykrycia zagrożenia przez czujki pożarowe. W przypadku realnego zagrożenia można użyć przycisk START GASZENIA. Tryb pracy „Blokada auto" i „Blokada ręcznego" uniemożliwia uruchomienie gaszenia zarówno od czujek pożarowych jak i PRZYCISKIEM START. Po zakończeniu pracy w pomieszczeniu należy niezwłocznie przywrócić system do normalnej pracy.

W stanie usterki

Wycisz brzęczyk 6

1. **Zidentyfikuj rodzaj usterki:**
   - Jeśli świeci żółta dioda „Usterka" (2) i „Zasilanie" (3) należy sprawdzić bezpieczniki w tablicy rozdzielczej, zasilającej urządzenie.
   - Jeśli świeci żółta dioda „Usterka" (2) należy sprawdzić wszystkie elementy monitorowane przez centralę.
   - W przypadku niestwierdzenia rodzaju uszkodzenia, należy skontaktować się z firmą serwisującą system.